

Bandmaß 3 in 1



Gebrauchsanweisung


Art.-Nr. 80525

Vorbereitung:

Das Bandmaß kann in drei verschiedenen Messmodi verwendet werden: Kabelmodus, Rollmodus, Ultraschallmodus.

Einsetzen der Batterien:

- Entfernen Sie die drei Schrauben auf der Rückseite des Bandmaßes und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
- Setzen Sie vier Batterien 1,5V (AAA) wie abgebildet in das Batteriefach.
- Verschließen Sie das Batteriefach und befestigen die drei Schrauben.

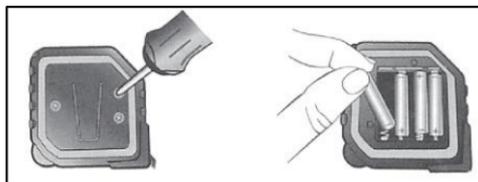


Einschalten:

- Drücken Sie die Taste „POWER“, um das Gerät einzuschalten.
- Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „MODE“ und „CLEAR“ wird die Maßeinheit gewählt. Folgende Maßeinheiten sind möglich:
 - Fuß + Zoll mit Bruchzahl
 - Zoll mit Bruchzahl
 - Zoll mit Dezimalstellen
 - Cm mit Dezimalstellen

Ausschalten:

Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Display nach ca. 20 Sek automatisch aus. Durch Drücken und Halten der Taste „POWER“ für 2 Sek. wird das Display ebenfalls ausgeschaltet.

Display und Bedientasten

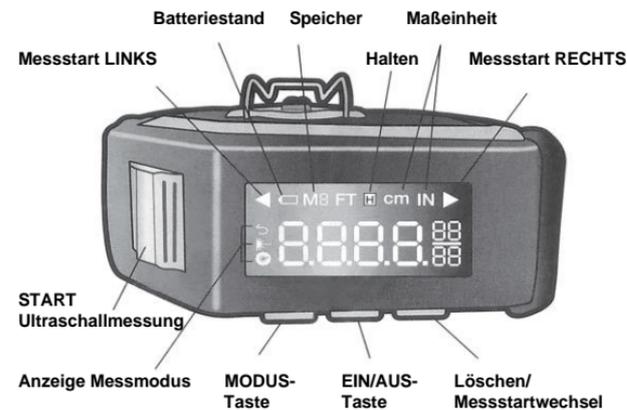

Achtung

Das Gerät ist mit einem Ziel-Laser der Laserklasse 1 ausgestattet. Vermeiden Sie, direkt in den Laserstrahl zu blicken und richten Sie den Laserstrahl nicht auf andere Personen oder Tiere. Blendgefahr!

Zum Betrieb des Gerätes werden vier Batterien 1,5 V benötigt. Nach Austausch verbrauchter Batterien dürfen die Altbatterien nicht in den Hausmüll gelangen, sondern müssen über die bereitgestellten Sammelstellen entsorgt werden.

Bei längerem Nichtgebrauch sind die Batterien aus dem Gerät zu entnehmen, um ein Auslaufen zu vermeiden.

2 Jahre Vollgarantie

Die Garantiezeit für dieses Gerät beginnt mit dem Tage des Kaufes. Das Kaufdatum weisen Sie uns bitte durch Einsendung des Original-Kaufbeleges nach.

Wir garantieren während der Garantiezeit:

- kostenlose Beseitigung eventueller Störungen.
- kostenlosen, fachmännischen Service

Voraussetzung ist, dass der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist.

Rückfragen bitte an den Hersteller:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH

Abt. Reparatur-Service

Lempstr. 24 · 42859 Remscheid

Tel.: 02191-3714-71 Fax: 02191-386477



Ein defektes Gerät muss über die für Elektro- und Elektronikschrott eingerichteten Sammelstellen entsorgt werden und darf nicht in den Hausmüll gelangen!